

Dentists recommend changing your brushhead every 3 months.


あれるより3ヶ月ごとの デラシ交換が薦められています。 Dogguerocox steitor


四十四日 1971日 1971日

WeM



ВерІасе

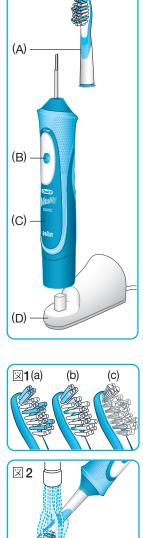

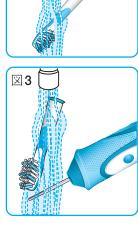

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上の ご注意 | をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安 全に正しくお使い頂き、あなたや他 の人々への危害や損害を未然に 防 止するものです。また注意事項は、 危害や損害の大きさと切迫の程度 こより「警告」 「注意」 の2つに区分 して表示しています。これは誤った使 いかたによって生じる可能性がある 内容を記したものです。

いずれも安全に関する重要な事柄

ですので、必ず守ってください。 警告:人が死亡または重症を負う可 能性が想定される内容。 注意:人が傷害を負う可能性及び物

的損害のみが発生される内容。



■絵表示の例 記号は、警告・注意を促す 内容があることを告げるも のです。図の中に具体的 な注意内容(左図の場合 は感電注意)が描かれてい ます。



記号は、禁止行為を告げる ものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図 の場合は分解禁止)が描 かれています。



記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を告げ るものです。図の中に具 体的な指示内容(左図の 場合はプラグをコンセントか ら抜いてください) が描かれ ています。

⚠警告

改造しないでください。ま た、修理技術者以外の人 は分解したり修理をしない



でください。 火災・感電・けがの原因と なります。修理はお買い上 げの販売店またはメーカー 指定のお客様ご相談窓口 ご相談ください。



お手入れの際は必ず電源 プラグをコンセントから抜 いてください。また、ぬれた 手で抜き差ししないでくだ さい 感電やケガをすることがあ ります。

充電器を風呂場で使用し ないでください。



充電器は、水につけたり、 水をかけたりしないでく さい。 ショート・感電のおそれが あります。

⚠注 意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。

ご使用の前に歯ブラシに ガタツキや変形がないか 確認してください。 歯茎や口唇を傷つけるこ とがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート発火の原

因になります。 電源コードを傷つけたり、 破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張っ たりねじったりたばねたり

たいないったりたはなだり しないでください。 また、重い物を乗せたり、 挟み込んだり、加工した りすると、電源コードが破 損し、火災・感電の原因 となります。

交流100-120V以外では 使用しないでください。 火災・感電の原因となり ます。



ブラシは強く押さえないで ください。 歯茎や口唇を傷つけるこ

とがあります。

やけど、感電、火災、ケガ の危険性を防ぐために、 下記の事項を守ってく

- たさい。
 1. 当製品をお子様やご病気の方がご使用される場合、またはお子様やご病気の方のかあが、お近くでご使用される際は、十分にご注意ください。
 - ください。 2. この使用説明書に 記載されている以外 の用途でのご使用、

メーカー推奨以外の 付属品のご使用はし ないください。

- 3. 電源コードは高温な場所に放置しないでください。
- 4. 製品を落したり、製品内部に物を差し込まないでください。
- 5. 下記の場合は、ご使 用をお控えください。
- 0
- コードもしくはプラグ が破損している場合製品が正しく動作しない場合
- ・製品を落とした場合 や製品が破損した 場合 ・充電器を水の中に

落した場合 上記、いずれかが発生した場合、ブラウン リペアセンターにお 問合せの上、製品を 送付いただき、検査・ 修理をご依頼ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1.各部の名称

- (A) ブラシ
- (B) ON/OFFスイッチ
- (C) 本体 (D) 充電器
- (D) 允黾奋

2.仕様

| 電源 | 充電式 |
|-------|---|
| 充電時間 | 16時間 |
| 定 格 | AC100-120V. 50-60Hz. 1W |
| 反 転 数 | 中心角55° 反転数:約19,800回/分 |
| 寸 法 | 本体:直径31mm×高さ 175mm(223mm(ブラシ 含む〉) |
| | 充電器:幅41mm×奥行 87mm×高さ44mm |
| 質 量 | 115g(本体)・165g(充電器) |
| 付属品 | ブラシ1本、充雷器 |

| 付 属 品 | フフシ1本、充電器

ブラシと本体の間に隙間(1mm程度)がありますがこれはブラシの動作に必要なものになります。製品自体には問題はございません。

3.接続・充電のしかた

本体の電源(B)はOFFにしておいて ください。充電器(D)の電源プラグをコンセント に差し込みます。本体(C)を充電器

(D)に装着し、初めての使用の場合は

- 少なくとも16時間充電します。フル 充電した状態で連続約20分ご使用 になれます。 ●本体が常にフル充電されているよう
- 本体が常にフル充電されているよう に保ちます。使用後は、すぐに充電器 (D)にセットしてください(消費電力 はごくわずかです)。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

- ●本体の蓄電池の寿命を長持ちさせるため、以下の充電(1)・放電(2)の作業を6ヶ月ごとに行うことをお勧めします。
- (1)16時間充電の後、充電がなくなるまで使用します。
- (2) 完全に充電がなくなったら、また本 体(C) を充電器(D) に戻し、改めて 16時間フル充電します。



交流100-120V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●蓄電池には寿命があります。充電されても著しく低下してきた場合、電池の特性が劣化したものとお考え頂き、状態によっては最寄の販売店またはブラウンリペアセンターに修理(有償)依頼してください。

4.使いかた

通常の手磨きでのブラッシングと同様に、 軽く円を描くように、やさしくブラシ(A)を 動かします。長めの歯間ブラシが歯と歯 の間に入り込み、クリスクロスブラシが歯 の表面と歯茎をしっかり磨きます。

効果的な磨きかた

- より確実に歯垢を除去するために、 最低2分間のブラッシングを目安と してください。
 - ブラッシング開始から2分間が経過 するとシグナルが作動します。

最適なブラッシングのために<ブラシ交換>

最適なブラッシグを続けるために、歯科医から約3ヶ月ごとのブラシ交換が薦められています。すり減った毛先では、効果的に歯垢の除去ができないだけでなく、歯茎を損傷する恐れがあります。ソニッククリーンブラシをご利用の場合、ブラシ(A)の毛先が磨耗して広がった場合く図1-(C)〉またブルーのインディケーターの部分が先端から半分程度まで白色へと変色した場合く図1-(B)〉は、

ブラシの交換時期です。
※替ブラシは別売品になります。最寄
の販売店にてお求めください。音波
振動式替ブラシ(除くカップ型ブラシ)
をご利用ください。



形がないか確認してください。歯茎 や口唇を傷つけることがあります。

ご使用前に歯ブラシにガタツキや変

ブラシ(A)と本体(C)の間に隙間が 開くことがありますが、問題なくご使 用いただけます。

本製品の使い始め2~3日の間、歯 茎から出血することがありますが、通 第2~3日で出血は止まります。もし 出血が続くようでしたら、使用を中止 して歯科医にご相談ください。

5.ご使用後の お手入れのしかた

ブラッシング後、本体のスイッチ (B) を ONにしたままブラシ部分 (A) を流水で 流します (図2)。スイッチ (B) でOFFに して、本体 (C) からブラシ (A) を外し、 ブラシ (A) と本体 (C) を流水ですすぎます (図3)。本体 (C) についた水気は拭きとっ てください。

6.充電式電池リサイクルに ご協力を

(A) Ni-Cd ニカド電池

- ●この製品には、ニカド 電池を使用しています。
- ●充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
- ●ご使用済みの製品の廃棄に際しては、 充電式電池を取り出し、リサイクルボッ クスを設置している最寄りの協力店 または特定の回収窓口へお持ちくだ さい。


最寄りのリサイクル協力店について 詳細は、有限責任中間法人JBRC のホームページをご参照ください。 ・ホームページ:http://www.JBRC.com

注意

製品の廃棄以外の目的では絶対に本体底部を分解しないでください。修復は不可能になります。

- ●本体(C)を充電器(D)にしっかりと 差込み、半時計回りに回して下さい。
- ② シャフトを含む上部が本体(C)から 外れます。
- ❸ モーターと電池が組み込まれた内部 部品を引き出してください。
- ◆本体底部から、電池とブリント基板を外します。⑤取り外した使用済み電池は、リサイクルボックスを設置している最寄りの協力店、または回収窓口へお持ち
- ください。

 ※上記方法で製品の解体・電池の取り
 外しが難しい場合には、無理をせず、
 ブラウンお客様相談室までご相談くだ

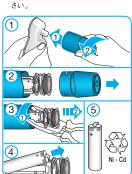

- 4. 保証書について
 ●保証書はこの使用説明書の巻末 についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切
 - に保管してください。 保証期間はお買い上げ日から1年 間です。(但し、替ブラシ等の消耗 部品は保証対象外です。)
- 2. 修理のご依頼について 使用中に異常または故障が生じた 場合は直ちに使用を中止し、お買い 上げの販売店に点検修理をご依頼
 - ください 保証期間中は・・・お買い上げの 販売店に保証書を提示の上、お
- 申しつけください。 保証期間が過ぎているときは・・・ 修理によって機能が維持できる 場合はお客様の希望により有料 修理させていただきます
- 3. 補修用性能部品の保有期間について 本製品の補修用性能部品を製造後、 6年間保有しております。補修用性 能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- 4. 内部蓄電池利用製品について 取り扱い説明書にしたがった充電を しても使用時間が著しく低下した場 合は、電池の寿命によるものとお考 えいただき、電池交換修理をご依頼く
- ださい。(有料修理になります。) アフターサービスについてご不明な点 やご相談は、お買い上げの販売店ま たはブラウンお客様相談室へお問い 合せください。

ブラウン製品サービス窓口について

0120-13-6343

受付時間 9:00-12:30/13:30-17:30 (祝祭日を除く月~金) ホームページからもご相談いただけます。

http://www.braun.co.jp

〒143-0006

東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター物流ビルB棟E3-Tel:03-5753-8802

受付時間 9:30-12:30/13:30-17:30 (祝祭日を除く 月~金

ご注意:所在地、電話番号、受け付け時間 が変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

- ご使用の際このようなことはありませんか?
- ●スイッチを入れても、時々始動しない // がある。 用コードや
- かったりする。
 - かつにいする。
 ◆本体ケースが変形していたり、コゲくさい臭いがする。
 ◆その他の異常・故障がある。



・商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更する とがあります。

8.無料修理規定

- 1. 使用説明書、本体添付ラベル等の 注意書に従った使用状態で保証期 間内に故障した場合には、無償修理 をさせていただきます。 2.保証期間内に故障して無償修理を
- お受けになる場合には、商品と本書を ご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販 売店にお申しつけください。また、持ち 込み修理の対象商品を直接ブラウン お客様相談室やブラウンリペアセン ターに送付した場合の送料等はお客 様負担となります
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの 販売店またはブラウンお客様相談室 にご相談ください。
 - 4.ご贈答等で本保証書に記入してある お買い上げ販売店に修理のご依頼 ができない場合には、ブラウンお客様 相談室にご相談ください。 5. 保証期間内でも次の場合には有料

修理になります ●使用上の誤りや不当な修理や改 造による故障ならびに損傷

- ●お買い上げ後の移動、輸送、落下 等による故障ならびに損傷 ●火災、地震、水害、落雷、その他の 、異常電圧、指定外の 天災地変
- 使用電源(電圧や周波数)などに よる故障ならびに損傷 ●一般家庭以外(業務用等での長 時間使用等)に使用された場合
- の故障ならびに損傷
- 本書の提示がない場合 本書にお買い上げの年月日、お客 様名、販売店名の記入のない場 合、あるいは字句を書き換えられた
 - 場合
- 消耗部品の磨耗や損傷 ●ブラウンの認可していない人 、ある いは店舗で修理を行った場合
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効 です。
- 7. 本書は再発行いたしませんので紛失 しないよう大切に保管してください。 This product has 1-year limited warranty (excluding brushhead).

| This warranty is valid only in Japan. |
|---------------------------------------|
| 修理メモ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

※この保証書は、本書に明示した期間、 条件のもとにおいて無料修理をお約 束するものです。従ってこの保証書 によって、保証を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者 対するお客様の法律上の権利を制 限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理について不明の 場合は、お買い上げの販売店、または ブラウンお客様相談室、ブラウンリペアセンターにお問い合せください。 ※保証期間経過後の修理・補修用性

能部品の保有期間について詳しくは 「保証書とアフターサービス」の項を

ご覧ください。

English

Please read the use instructions carefully before first use.

Important

Periodically check the cord for damage. A damaged or nonfunctioning unit shall no longer be used. Take the charging unit (D) to a Braun Repair Centre.

Description

- (A) Brushhead
- (B) On/off button
- (C) Handle (D) Charging unit
- Charging Plug the charging unit (D) into an electrical outlet and place the handle on the
 - charging unit. A full charge takes 16 hours and will provide an operation time of approximately 20 minutes.
 - For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the toothbrush at full power. Overcharging is impossible.

Battery maintenance To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, you must discharge it at least once every 6 months. To do this, unplug the charging unit and allow the battery to run down with normal use.

Using the toothbrush

- Slide brushhead on handle.
- · Wet brushhead and apply toothpaste.
- · Place brushhead on teeth, then switch on.
- Move the brushhead in a slightly circular motion, similar to a manual toothbrush. Allow the longer Interdental bristles to reach between your teeth, while the CrissCross bristles focus on cleaning the tooth surface and gumline regions.
- After a few seconds, guide the bristles to the next section.
- After two minutes (brushing time recommended by dentists) the timer (S 12513

- model only) will signal by a short stutter.
- During the first few days of use, it is possible that your gums may bleed slightly.
 Should bleeding persist after 2 weeks, contact your dentist.
- dentist.

 Replace brushhead every 3 months, when bristles are worn (1c) or when colour on Indicator bristles (1b) has faded half-way down the bristles.

Cleaning

After use, rinse the brushhead under running water (2). Remove the brushhead and rinse brushhead and handle separately (3), then dry.

55paratoly (5), altoli all).

Environmental notice
This product contains nickelcadmium rechargeable
batteries. In the interest of
protecting the environment,
please do not dispose of the
product in the household
waste at the end of its useful
life. Disposal can take place
at a Braun Repair Centre.

However, if you prefer to dispose of the battery yourself, open the handle as



Caution! Opening the handle will destroy the appliance and

invalidate the guarantee.

Subject to change without

notice.

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brushheads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Repair Centre.

_

For UK only: This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

ブラウン オーラルB 充電式電動歯ブラシ 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書を添えてブラウンリペアセン

| 本書を添えてブラウンリペアセン ターに修理をご依頼ください。 | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| 品 | 名 | ブラウン オーラルB センシティブ クリーン | | |
| 型 | 番 | S12513 | | |

対象部分: 本体/充電器 期間(お買い上げ の日より):1カ年

お買い上げ時のレシートを貼付してください。

お買上日: 年 月 日 (レシートの貼付なきものは無効です)

お客様

ご住所

ご芳名

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 〒658-0032 神戸市東瀬区向洋町中1-17